



Serie
TI



TERMOSTATO INDEPENDIENTE
CON BATERIAS



(+34) 91 3235805
(+34) 91 3235703



www.difair.es



info@difair.es



Calle Molina, 5 – 28029 Madrid

TERMOSTATO INDIVIDUAL CON BATERIAS SERIE TI



INSTALACIÓN

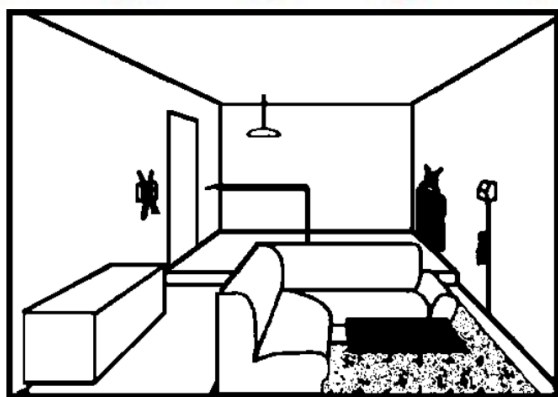


FIGURA 1

1- Buscar en el ambiente una ubicación donde la temperatura sea constante y que no esté afectada por corrientes de aire, ni esté bajo la influencia directa de un foco de calor o de frío (ver el ejemplo de la figura 1).

2- ¡¡¡ADVERTENCIA!!! Debe recordar el apagar el interruptor general del lugar antes de instalar el termostato.

3- Para abrir la tapa frontal, presione la pestaña con un destornillador (ver figura 2) y tire de la tapa (ver figura 3).

4- Quitar la tapa que cubre la bornera presionando con un destornillador sobre las pestañas de la parte posterior.

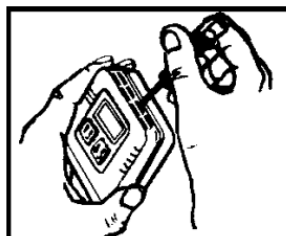


FIGURA 2

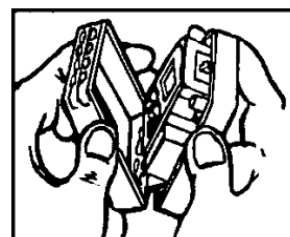


FIGURA 3

TERMOSTATO INDIVIDUAL CON BATERIAS SERIE TI

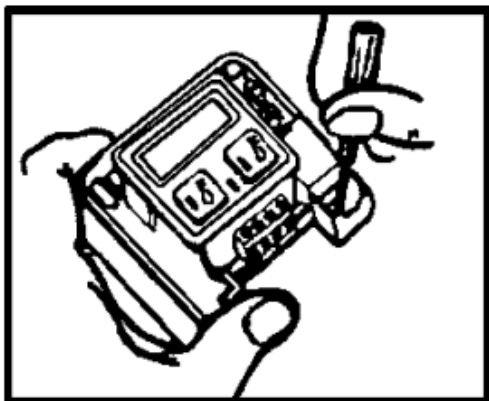


FIGURA 4

5- Fijar en la pared a través de los agujeros de la base del termostato. No olvide pasar los cables por el agujero destinado a tal efecto. (ver figura 4).

6- Realice la conexión entre el termostato y el elemento controlado, teniendo en cuenta el esquema (ver figura 5) y el esquema del equipo controlado.

7- Coloque la tapa que cubre la bornera y vuelva a montar la tapa sobre la base asegurándose que las pestañas de la base cierren sobre la tapa.

ESQUEMA DE CONEXION


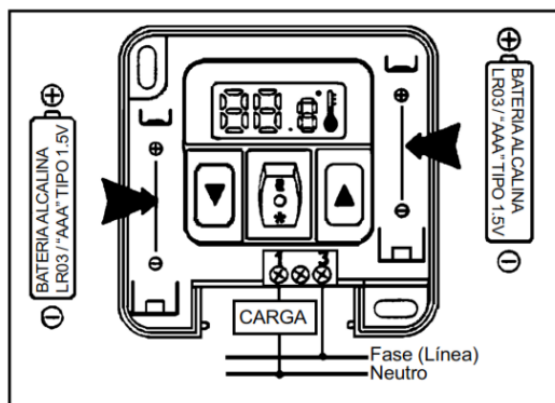


FIGURA 5

Alimentación con baterías

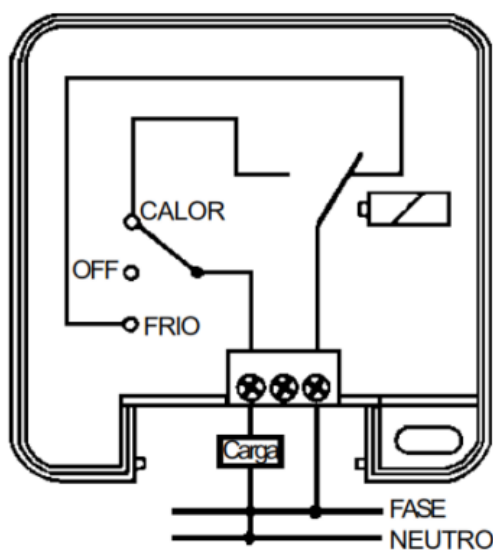


Nota:

(1) Carga

(3) Fase

TERMOSTATO INDIVIDUAL CON BATERIAS SERIE TI

SÍMBOLOS Y TECLAS

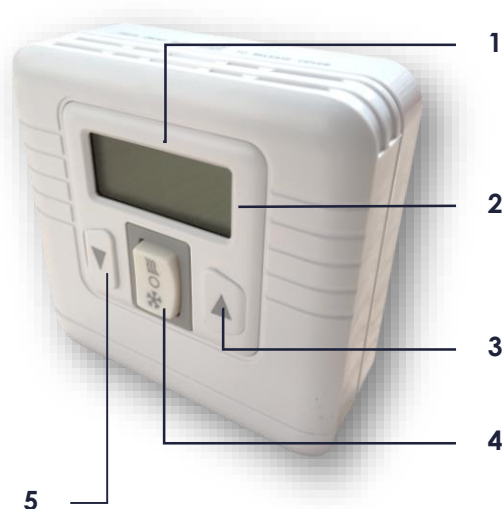

1. Panel de visualización de temperatura ambiente y de la temperatura de consigna.

2. Indicador de ajuste de la temperatura de consigna.

3. Tecla para elevar la temperatura de consigna.

4. Selector calor-paro-frio.

5. Tecla para disminuir la temperatura de consigna.

1. Ajustar el modo funcionamiento en el selector de invierno “” o verano “”.
2. Presione la tecla o para establecer la temperatura deseada. En la pantalla aparecerá la temperatura de consigna parpadeando.
3. Pulse de nuevo la tecla o para ajustar. Cada vez que presione la tecla o , se incrementará o disminuirá en 1°C o °F la temperatura de consigna. (°C o °F viene establecido por fábrica).
4. Cuando finalice la configuración de temperatura deseada, espere 6 segundos hasta que la pantalla LCD deje de parpadear y luego el termostato comience a funcionar. Cuando la temperatura ambiente alcanza el ajuste deseado, la unidad funcionará para mantener la temperatura establecida.
5. Cuando el termostato esté funcionando, la pantalla LCD mostrará la temperatura ambiente con el símbolo "Calor encendido " o "A/C encendido ".
6. El diferencial (Histéresis) es la forma en que el termostato mantiene la temperatura medida en el punto de ajuste. El diferencial puede cambiarse manteniendo pulsados ambas teclas “ y ” durante 10 segundos, después de lo cual la pantalla cambiará para indicar " modo diferencial". Utilice los botones o para ajustar el valor deseado. Después de 15 segundos, el nuevo valor se guardará y el termostato volverá al funcionamiento normal.



Cualquier elemento de este documento puede estar sujeto a cambios sin previo aviso por parte de Manufacturas Difair-Clima, S.L.
CONTIENE PROPIEDAD INTELECTUAL. Queda prohibido cualquier tipo de reproducción parcial o total del contenido sin autorización expresa de Manufacturas DIFAIR-CLIMA, S.L.

La información contenida en este documento se basa en pruebas cuidadosas y experiencia. Refleja nuestro conocimiento y es solo para fines de orientación. Se proporciona de buena fe y el usuario debe asegurarse de que el producto sea apto para su uso antes de cualquier aplicación.

Los valores citados son promedio y no deben tomarse como valores máximos o mínimos para propósitos específicos. El fabricante y el distribuidor no son responsables de ningún uso no recomendado o daño consecuente.



(+34) 91 3235805
(+34) 91 3235703



www.difair.es



info@difair.es



Manufacturas Difair-Clima, S.L.
Calle Molina, 5 – 28029 Madrid